


## 取扱説明書

ポット型ミネラル浄水器

家庭用

品 番 TK-CP40

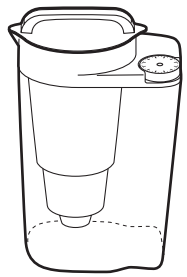

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
■ご使用前に「安全上のご注意」(2～5ページ)は、必ずお読みください。  
■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。  
■正しい取り付け、および正しく使用されなかった場合の製品の故障および事故について、当社は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

※ ミネラル浄水とは：  
硫酸カルシウムで構成されるミネラル層を通してミネラルを溶出したあと、活性炭とセラミック層、中空糸膜を通してにおいや濁りを除去した水です。  
(ミネラル分は除去されずそのまま残ります。)

保証書付き

パナソニック株式会社  
ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Corporation 2009

ZGS0TKCP400B F1209MH3012

## 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

## 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 警告

■飲用に合格した水(水道水など)以外には使用しない



殺菌能力がなく、除去できる物質(11ページ参照)以外の有害物質は除去できないため、飲むと体調を損なう原因になります。

禁 止

## 注意

■分解したり、修理・改造しない



水漏れや故障の原因になることがあります。

分解禁止

●修理は販売店にご相談ください。

2

## ご使用上のお願い

■次のような水は通水しないでください。

(カートリッジ寿命が短くなる原因)  
●濁りのひどい水 ●赤サビの多い水  
(朝一番の水道水、水道工事や断水直後の水道水など)

■カートリッジ以外の部品を食器洗い乾燥機に入れるときは、他の食器などがカートリッジタンクや本体容器に重ならないようにしてください。  
(変形・破損の原因)

■直射日光のあたるところに置かないでください。  
(変形・変色の原因)




■高温になる場所(車内など)に放置したり、保管したりしないでください。  
(変形・変色・破損の原因)

■高温になった器具や火気の近くで使用しないでください。  
(変形・変色・破損の原因)

■ふたの部分は、冷蔵庫内の冷気吹き出し口から離して入れてください。  
(凍結して、一時的に開かなくなることがあるため)

■持ち運ぶときは、本体容器を持ってください。  
(取っ手を持って持ち運ぶと、ふたがゆるんで水漏れや本体容器落下のおそれがあるため)

■卓上に置いたり、冷蔵庫に保存するときには、ふたが確実に閉まっていることを確かめて、まっすぐに立てるか、本体容器の平らな部分を下にして横置きにしてください。  
(ふたがゆるんだ状態で保存すると水漏れのおそれがあるため)  
(横置きしたとき、カートリッジタンク内に浄水が少し戻りますが、異常ではありません。)

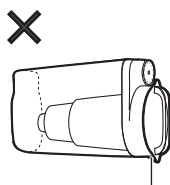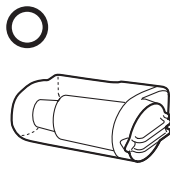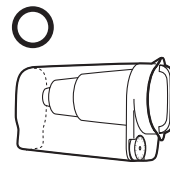

注ぎ口を下に向けて置かない

## 安全上のご注意

必ずお守りください

## 注意

■浄水を魚などの飼育水に使用しない



環境が変わり、魚などが死ぬ原因になることがあります。

禁 止

■35℃以上の温水を通さない



活性炭で吸着した物質が放出される原因になることがあります。また、ふたを閉めたとき破損の原因になることがあります。

禁 止

■汚れた手や汚れたスポンジなどで本体内部、注ぎ口および、カートリッジに触れない



雑菌やカビが繁殖し、体調を損なう原因になることがあります。

禁 止

■取っ手を持って移動しない



ふたがゆるんで、水漏れや落下による破損やけがの原因になることがあります。

禁 止

■ふたをゆるめた状態で横置きしない



水漏れの原因になります。

禁 止

●ふたを確実に閉めてから横置きしてください。

■ふたを取り付けたまま食器洗い乾燥機に入れない



破損の原因になることがあります。

禁 止

3

## 箱に入っているもの


ご使用いただく前に次のものが入っているかお確かめください。  
万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店までお申し付けください。

■ふた(1個)



パッキンB  
(薄いグレー)

■カートリッジ(1個)

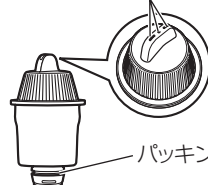

空気穴(テープ付き)


パッキン

■カートリッジタンク(1個)




パッキンA  
(濃いグレー)

■本体容器(1個)

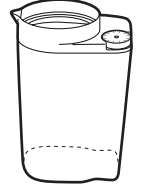

## 各部のなまえ

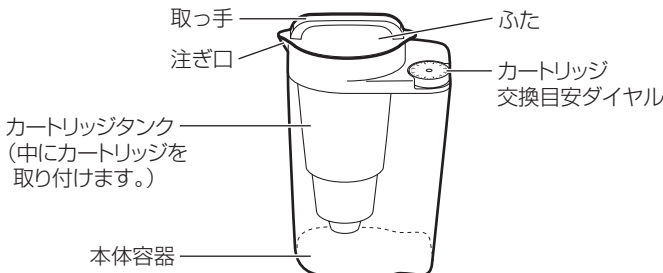

## ご使用までの手順

1 本体容器、カートリッジタンク、ふたをよく洗う(8ページ参照)

2 カートリッジの洗浄、準備を行う(8～9ページ参照)



使 う (10～11ページ参照)

7

## 安全上のご注意

必ずお守りください

## 注意

■凍結させない



破損の原因になることがあります。

禁 止

●本器を冷凍庫(フリーザー)やチルド室には入れないでください。

■浄水を保存する場合は、常温で1日以内、冷蔵庫に保存して2日以内に使う



殺菌剤(カルキなど)が除去されているため、水が変質し、体調を損なうことがあります。

必ず守る

■長期間使用しなかった場合は、本体容器をよく洗い、カートリッジを交換する



浄水性能が劣化し、雑菌やカビが繁殖して、体調を損なう原因になることがあります。

必ず守る

●使用しないときは、取りはずしたカートリッジを清潔な密閉容器(ビニール袋など)に入れ、冷蔵庫などの冷暗所に保管してください。  
●2週間以上使用しなかった場合は、カートリッジを交換してください。

■カートリッジをはじめて使用するときは「カートリッジの洗浄・準備」(8～9ページ参照)を行う



浄水性能が発揮できず、体調を損なう原因になることがあります。

必ず守る

■カートリッジを取り扱うときは、せっけんなどで手を洗う



手の汚れがカートリッジに付着し、雑菌やカビが繁殖して、体調を損う原因になることがあります。

必ず守る


4

## カートリッジの洗浄・準備

容器内が不衛生にならないよう、せっけんなどで手を洗ってから行ってください。  
本体容器、カートリッジタンク、ふたは、食器用中性洗剤でよく洗ってください。  
※カートリッジは水道水で洗ってください。(食器用中性洗剤は使用しないでください。)

1 カートリッジタンクを本体容器に取り付ける


●カートリッジタンク側面の凸部を本体容器の凹部に合わせて入れて取り付けてください。

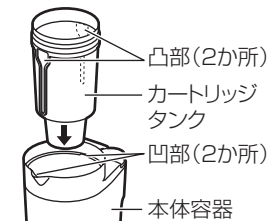

凸部(2か所)  
カートリッジタンク  
凹部(2か所)  
本体容器

2 カートリッジタンクの段まで水道水を入れる


●カートリッジタンクの段より下全体が確実に水につかるようにしてください。

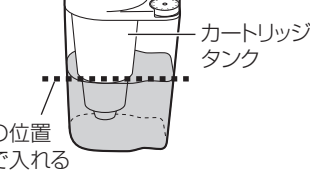

カートリッジタンク

3 カートリッジから空気穴部のテープをはがす


●カートリッジは、パッキンより上を持ってください。

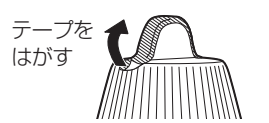

テープをはがす

4 カートリッジを水道水で洗う

●カートリッジやテープに黒い粉(カートリッジ内のろ材：活性炭など)や白い粉(カートリッジ内のミネラル：硫酸カルシウム)がついている場合がありますが、害のないもので異常ではありません。水道水で洗い流してください。

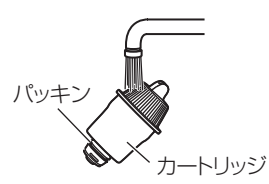


カートリッジ


5 本体容器からカートリッジタンクを取りはずし、カートリッジを確実に取り付ける

●カートリッジは、カートリッジタンクの底の止まるところまで、しっかりと押し込んでください。(ねじり込むと取り付けやすくなります。)

●取り付けから、カートリッジタンクを逆さまにしてカートリッジがはずれないことを確認してください。

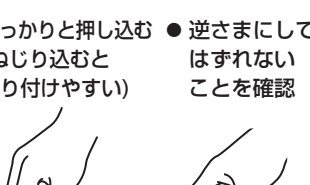

●しっかりと押し込む(ねじり込むと取り付けやすい)  
●逆さまにしてはずれないことを確認

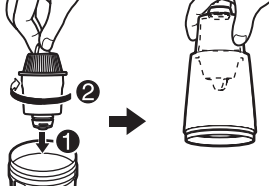

8

## 安全上のご注意

必ずお守りください

## 注意

■麦茶(お茶パックを含む)、ジュース、牛乳などを入れない



雑菌やカビが繁殖したり、浄水性能が劣化したりするため、体調を損なう原因になることがあります。

禁 止

■本器を加熱しない



発熱、破損、発火の原因になることがあります。

禁 止

●電子レンジやオープンなどにも入れないでください。

■本器が破損したときは、使用を中止し、破損部に手を触れない



けがの原因になることがあります。

禁 止

■カートリッジは食器洗い乾燥機に入れない



変形・変色・破損の原因になることがあります。また洗剤などで浄水性能が劣化し、体調を損なう原因になることがあります。

禁 止

■本体容器・カートリッジ・カートリッジタンク・ふたは定期的に洗う(12ページ「お手入れ」参照)



不衛生になり、雑菌やカビが繁殖し、体調を損うことがあります。


必ず守る

5

## カートリッジの洗浄・準備


6 カートリッジタンクを本体容器に再度取り付け、約20～30分放置する  
(カートリッジ内の空気を抜くためです。)

●途中でやめると、内部に空気が残り、ろ過速度が遅くなる場合があります。  
●カートリッジタンクが少し浮きますが問題ありません。そのまま放置してください。ただし、カートリッジだけが浮き上がる場合は、手順5から再度行ってください。

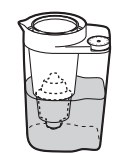

7 本体容器内の水を捨てる

●カートリッジがはすれる場合は、手順5から再度行ってください。

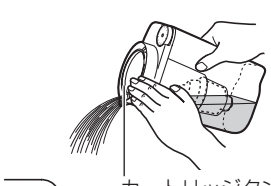

カートリッジタンクがはすれないように手で押さえる

8 カートリッジタンクがほぼ満水になるまで水道水を入れてろ過し、本体容器にたまった水を捨てる

●ろ過には6～9分程度かかります。(最初のうちは9分以上かかる場合があります。)

※ろ過時間は、水温・水質・空気抜き時間・ろ過回数により、大きく変わることがあります。

●カートリッジタンクに水道水を入れたときに、空気が抜ける音があることがありますが、異常ではありません。



9 カートリッジタンクをすすぐ

●カートリッジタンク内に黒い粉(カートリッジ内のろ材)や白い粉(カートリッジ内のミネラル)が少し出ることがありますが、害のないもので異常ではありません。



10 本体容器のカートリッジ交換目安ダイヤルを

回して「現在の日付の近いところ(月の上旬、中旬、下旬)」を「開始」位置に合わせる

[カートリッジ交換目安ダイヤルの見かた]

例) カートリッジの使用開始日が11月1日の場合、11月上旬の目盛りを「開始」位置に合わせます。カートリッジの交換目安となる時期は、「交換」位置に目盛りが合っている3月上旬です。

●カートリッジの交換目安は(1日に2 L使用したとき)、約4か月です。  
(11ページ「カートリッジの交換について」参照)

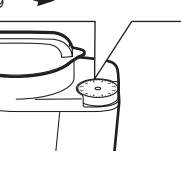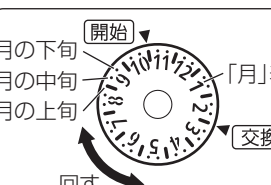

9

Panasonic		持込修理
ポット型ミネラル浄水器保証書		
本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。		
品 番	TK-CP40	
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間 (但しカートリッジは除く)	
※ お買い上げ日	年 月 日	
※ お客様	ご住所 お名前 様 電 話 ( ) -	
※ 販売店	住所・氏名 電話 ( ) -	
パナソニック株式会社 ビューティ・リビングビジネスユニット 〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749-26-7890		

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお返しください。



